



# サービス通信

16 FAS-030

富士重工業株式会社


発行 45年7月30日

- 1 標 題 前方固定風防の支柱にゴム材を取り付ける。
- 2 適用機体 FA-200シリーズの機体で製造番号#1~86号機に該当する機体、及び航技研機
- 3 適用度 必須事項
- 4 目 的 高速飛行時(155mph以上)前面固定風防ガラスと支柱が接触した場合振動音を発生したり風防ガラスに傷がつくのを防止する為
- 5 指 示 前面固定風防部の支柱にゴム材を取り付ける。
- 6 実施時期 このサービス通信受領後25時間以内
- 7 承 認 航空局承認済(16-東-004)45.7.22
- 8 所要部品 下記部品を富士重工より無償で支給します。

(但し接着剤は含まれない)


| 部 品 番 号        | 部 品 名 称        | 個 数 |
|----------------|----------------|-----|
| F-0483-10700   | SEAL RUBBER    | 1   |
| セメダイン575または相当品 | ADHESIVE (市販品) | AR  |

- 9 特殊工具 な し
- 10 重量重心 変化なし
- 11 準拠資料 な し
- 12 所要工数 1MH
- 13 作業手順 支柱面の汚れを拭きとり接着剤にてゴム材を取り付ける。



F-0483-10700ゴム材  
接着剤（セメダイン575）で  
取り付ける。

前面固定風防部支柱

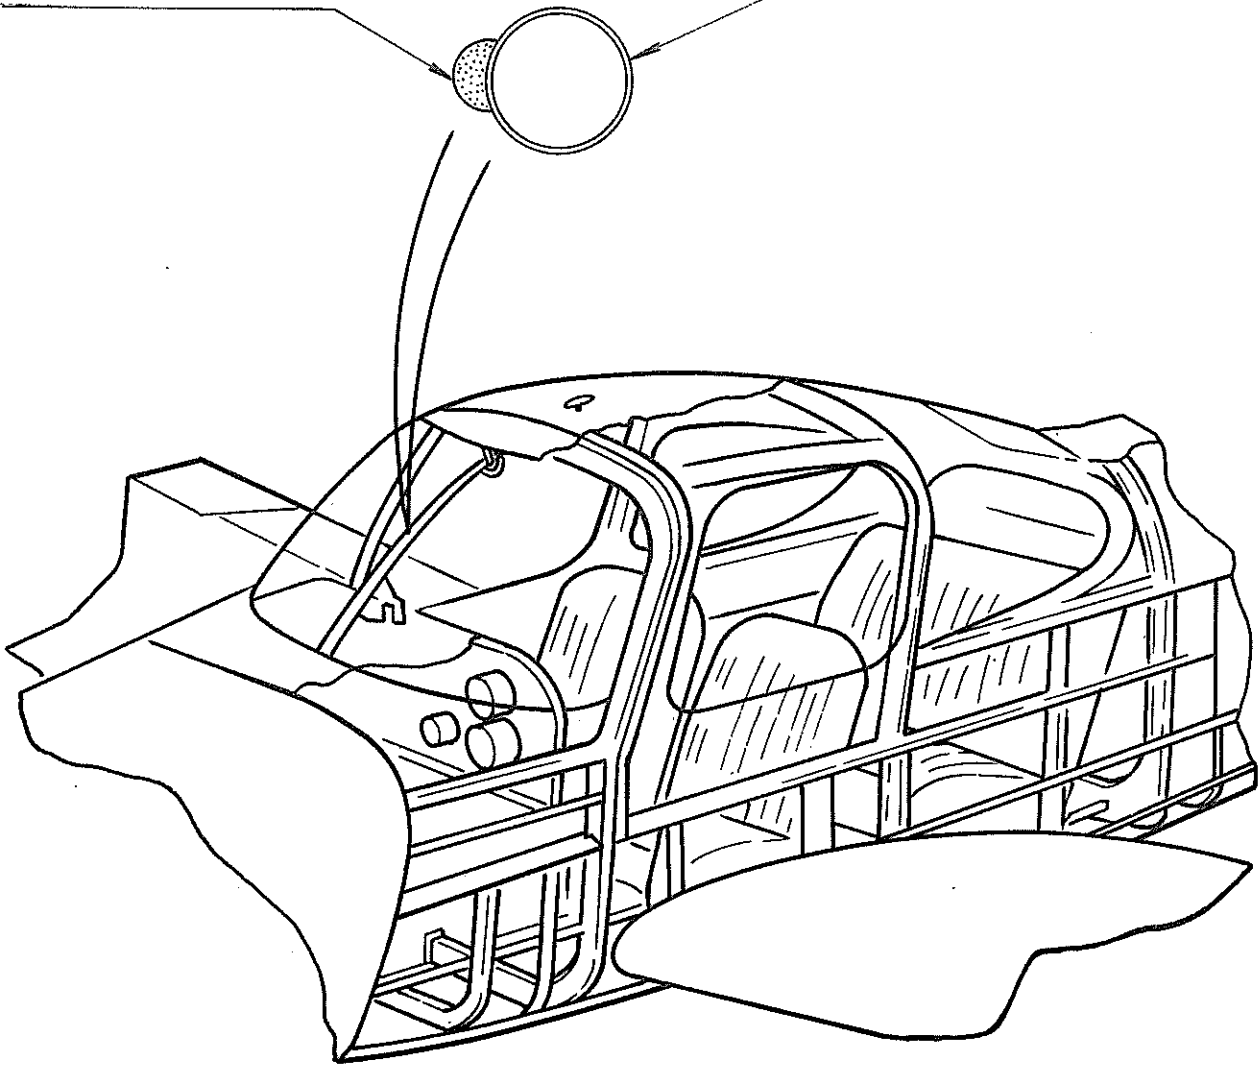

注意。ゴム材の取付時、風防ガラスに接着剤が触れない様に支柱  
周囲のガラス面を紙、その他の物で保護すること。